



업소용 전기 가마솥튀김기



제품사용설명서

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 한국 전용 제품으로 중국 포함 해외 반출 및 제품사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성이 존재합니다.
- 제품사용설명서는 실제 제품을 사용하는 사람이 숙지 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위해 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.

■ 삼양이엠씨의 약속

제품 사용중에 고장이 발생 할 경우 구입일로부터 1년 동안 무상으로 A/S를 받으실 수 있습니다.
(단, 고객님의 과실 및 천재지변, 소모품에 대한 경우는 보증기간 내이라도 유상 처리가 됩니다.)

다음의 경우는 보증기간 내라도 유상처리 됩니다.

1. 제품을 다른 용도(세탁, 건조, 음식물 굽기)로 사용 중 이물질이 침투되거나 과열되어 고장이 발생한 경우
2. 제품 작동시 사용자 실수로 전자부품에 기름 또는 물이 흘러 고장이 발생한 경우
3. 본사의 부품이 아닌 임의의 부품 및 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우
4. 설치 및 사용 중 외부 충격으로 인해 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
5. 본사 A/S기사 외에 임의의 수리, 분해, 개조한 제품에 고장이 발생한 경우
6. 설치 기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우 설치 업체에게 의뢰하십시오.
예) 제품사용설명서에 나와있는 설치환경 기준에 벗어난 경우
제품사용설명서에 나와있는 전기용량과 다르게 잘못 시공된 경우
7. 본사를 통해 정상적으로 구입하지 않은 제품(중고품 구입, 개조한 제품)에 고장이 발생한 경우
8. 본사에서 제공하는 제품사용설명서 중 '안전을 위한 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

목 차

1. 안전을 위한 주의사항	3
2. 각 부의 명칭	8
3. 올바른 사용방법	9
4. 제품규격	13
5. 설치방법	17
6. A/S 약관	18

1. 안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의 사항’은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 모두 읽고 올바르게 사용하십시오.

	위험	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.
	경고	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.
	주의	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.
	필수	강제지시 표시로 반드시 행하여야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	감전	감전예방을 위한 감전주의 표시를 나타냅니다.
	접지	감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.
	금지	일반적인 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

1.1 위험



- 제품 설치시 본사에서 제공하는 제품설치기준 대로 설치하십시오.
반드시 지정된 전원을 사용하시기 바랍니다.
- 사용전원의 전압이 제품 품질표시 스티커에 표시된 전압과 일치하는지 확인하십시오.
제품 사용전원은 삼상 AC 380V 4P, 접지별도 입니다.
사용전원이 제품과 다를 경우, 제품의 고장은 물론 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 제품 설치에 필요한 전기배선은 전문 전기설비기사에 문의하십시오.
삼상 AC 380V 4P 전원, 접지, 케이블공사에 대하여 관련법규를 준수하여 시공하시기 바랍니다.
- 지진, 화재시 또는 사용 중 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 누전차단기(ELCB)의 스위치를 꺼주십시오.
- 제품 작동 중 컨트롤러와 가마솥을 제외한 전기장치 및 전기배선에 손을 대지 마십시오.



- 제품의 가마솥 내부를 제외한 제품 외부에 물을 뿌리지 마십시오. (특히, 청소시)
제품의 주요 전자부품에 물이 침투할 경우 제품고장은 물론 화재 및 상해의 직접적인 원인이 됩니다.
- 제품 위에 불이 붙을 수 있는 물질(행주, 키친타올, 휴지 등)을 올려 놓지 마십시오.
제품 사용중에는 가마솥이 뜨거워 행주 등을 장시간 두게 되면 화재의 원인이 됩니다.
- 튀김기 몸체 내에 공기에 노출된 기름 및 기름통을 방치하지 마십시오.
기름에서 유증기가 올라와 화재가 발생할 수 있습니다.
기름을 빼낸 후 기름은 튀김기 외부에 보관하십시오.

1.2 경 고



- 설치장소는 꼭 바닥이 단단하고 항상 수평인 곳에 설치하십시오.
불안정한 차량 및 선박 등에서 사용하는 경우 제품내부 손상 및 안전장치 오작동의 원인, 화재나 화상의 원인이 됩니다.
- 배유밸브를 조작할 경우 절대로 손을 제외한 발이나 다른 도구를 이용하지 마십시오.
배유밸브는 가마솥 내부와 연결되어 있는 중요한 부품입니다.
- 제품을 사용할 때 가마솥 내부에 기름이 온도센서에 충분히 잠겨 있는지 꼭 확인을 하십시오.
기름이 충분하지 못한 경우 또는 기름이 없는 경우는 화재 및 화상의 원인이 됩니다.
- 사용 후에는 반드시 정지버튼을 눌러 제품의 작동을 중지하십시오.
정지버튼을 눌러 주어야 작동이 중지됩니다.
- 정지버튼의 설정 온도가 0도인지 꼭 확인하십시오.
장기간 제품을 사용하지 않거나 일과를 마치고 퇴근을 하실 때에는 누전차단기(ELCB)의 스위치를 꺼주십시오.
- 가마솥이 충분히 식은 후 청소를 하여주십시오.
가마솥이 뜨거워 화재 및 화상을 입을 수 있습니다.



- 전원연결은 반드시 제품마다 단독 누전차단기를 사용하여 연결하십시오.
대전류에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- 누전차단기(ELCB)의 이상유무를 반드시 확인하십시오.
누전차단기의 정격전류가 낮을 경우 전원차단, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 점검, 청소, 손질 시에는 반드시 누전차단기(ELCB)의 스위치를 꺼주십시오.



- 가마솥 내부에 있는 온도센서에 이물질이 묻어 있는지 매일 점검하시고 이물질이 묻어있으면 부드러운 헝겊으로 닦아주십시오.
이물질이 묻어 있는 경우 온도를 측정하지 못해 제품과열로 화재의 원인이 됩니다.
- 청소시 제품 조작부 및 내부 전기부품에 물이 튀지 않도록 주의하십시오.
- 청소시 산성세제, 알칼리성세제, 인화성 물질, 연마제, 락스 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 점검, 청소, 손질 후에는 사용했던 공구나 청소도구가 내부에 들어있지 않은지 그리고 가연성 물건이 주변에 없는지 반드시 확인하십시오.

1.3 주 의



- 본사 A/S기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.
임의의 분해, 수리, 개조는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
제품의 고장이라 생각될 때에는 제품사용설명서를 참조하거나 당사 서비스센터 1577-7862로 연락하시기 바랍니다.
- 튀김 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
화재 및 제품파손의 원인이 됩니다.
- 제품에 식용유와 외의 다른 유체를 넣거나 비어 있는 상태 또는 기름이 부족한 상태로 사용하지 마십시오.
제품의 과열에 의한 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
사용 중 기름이 온도 센서에 닿지 않을시, 반드시 기름을 보충하여 센서에 닿도록 해주시기 바랍니다.
- 물이 될 수 있는 장소에서는 절대 사용하지 마십시오.
전원부에 물이 들어가면 오작동 및 감전 등으로 제품 손상의 원인이 됩니다.
특히 가열된 기름에 물이 들어갈 경우 기름이 튀어 화상의 원인이 됩니다.



- 제품 조작시 손을 제외한 어떠한 도구나 신체부위를 사용하지 마십시오.
조작부의 경우 오작동이 발생하거나 조작부 파손이 발생할 수 있습니다.
배유손잡이의 경우 연결되어 있는 밸브에 충격이 가해져 누유가 발생할 수 있습니다.
- 제품 물청소 후 반드시 배유밸브를 두세 차례 열고 닫아 배유밸브 내의 물을 완벽히 제거해 주십시오.
배유밸브 안의 물이 사용중 끓으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품 사용중에 가마솥 또는 온도센서에 힘을 가하지 마십시오.
온도센서와 가마솥이 변형되면 제품이 고장날 수 있습니다.
청소를 하기 전에 반드시 누전차단기의 스위치를 꺼주시고, 가마솥이 식은 것을 확인 후 청소를 하십시오.



- 배유구가 막힐시 부드러운 천으로 눌러 이물질을 빼십시오.
딱딱한 물체로 닦을시 배유구에 기스가 나서 고장이 날수 있습니다.
- 제품 청소시 반드시 면장갑을 손에 끼고 청소하십시오
고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.

1.3 주 의



- 제품 작동 중에는 제품에서 떠나지 마십시오.
고열량의 히터로 가열하고 있으므로 제품 사용 중에는 항상 사용자의 주의가 필요합니다.
- 사용 중과 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 마십시오.
특히, 어린아이의 접근을 절대 막아주십시오. 제품이 매우 고열이기 때문에 화상을 입게 됩니다.
- 제품 사용중 가마솥 가까이에 손, 얼굴 등 신체의 접근에 주의하십시오.
고온의 열기와 기름이 튀어 화상을 입을 수 있습니다.
- 튀김작업시 수분이 과다한 재료 및 많은 양의 조리물을 한꺼번에 투입하지 마십시오.
갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다.
- 고온의 튀김가루와 함께 이물질(키친타올, 휴지 등)을 방치하지 마시고 반드시 튀김가루는 충분히 식혀서 폐기해 주십시오.
튀김가루는 내부가 고온이므로 기름에 젖은 키친타올, 휴지, 이물질 등과 같이 쌓아둘 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
- 오래된 기름을 사용하지 마십시오.
기름이 산성을 띠어 음식의 질을 나빠집니다.
또한 인화점이 낮아지거나 갑자기 끓어 올라 화재 및 화상의 원인이 됩니다.

1.4 특히 이점을 유의하십시오

- 전기배선 공사 상태를 반드시 확인하십시오.
이 제품은 삼상 4P AC 380V 전원이 필요합니다.
- 전기배선에 대해서는 전문 전기설비기사에게 의뢰 하십시오.
접지공사는 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 제품마다 단독으로 누전차단기를 설치하십시오.
누전차단기(ELCB) 용량이 삼상 4P 30A인지 확인하십시오.
- 전원 케이블에 흠집을 내거나 가공, 연장, 꺾기, 묶기 등을 행동을 하지 마십시오.
전원 케이블이 파손되면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 점검, 청소, 손질 시에는 반드시 누전차단기(ELCB)의 스위치를 꺼주십시오.



- 정지버튼의 설정 온도가 0도인지 꼭 확인하십시오.
- 기름을 빼기 전에 정지버튼을 눌러 제품의 모든 작동을 멈추십시오.
정지하지 않을 시 히터 과열로 인해 기기 고장 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.
- 기름은 충분히 식힌 후 빼시고, 기름을 빼는 중 자리를 떠나지 마십시오.
기름을 식히지 않을 시 화상을 입을 수 있습니다.
배유시 반드시 장갑을 사용하시기 바랍니다.
- 제품 물청소 후 반드시 배유밸브를 두세 차례 열고 닫아 배유밸브 내의 물을 완벽히 제거해 주십시오.
제품 작동 중 배유밸브 안의 물이 수증기를 발생시켜 화상을 입을 수 있습니다.
물청소 후 제품에 묻은 물기를 모두 제거하고 사용하시기 바랍니다.
- 가마솥 내부를 제외한 다른 부분에 물을 뿌리지 마십시오.
제품 내부로 물이 침투하면 전자기판 등 주요 부품이 파손되고 쇼트 등이 일어나 화재의 원인이 됩니다.
제품 외부 청소는 부드러운 헝겊으로 닦아만 주십시오.





- 온도센서에 기름이 충분히 잠기도록 채워 사용하십시오.
- 제품 사용중에 온도센서를 자주 확인하시고 반드시 기름이 온도센서에 잠기도록 해주십시오.
기름이 온도센서에 잠기지 않으면 기름을 보충해 주시기 바랍니다.
- 온도센서 및 제품에 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오.



- 제품 위에 불이 붙을 수 있는 물질(행주, 키친타올, 휴지 등)을 올려 놓지 마십시오.
제품 사용중에는 가마솥이 뜨거워 행주 등을 장시간 두게 되면 화재의 원인이 됩니다.




2. 각 부의 명칭

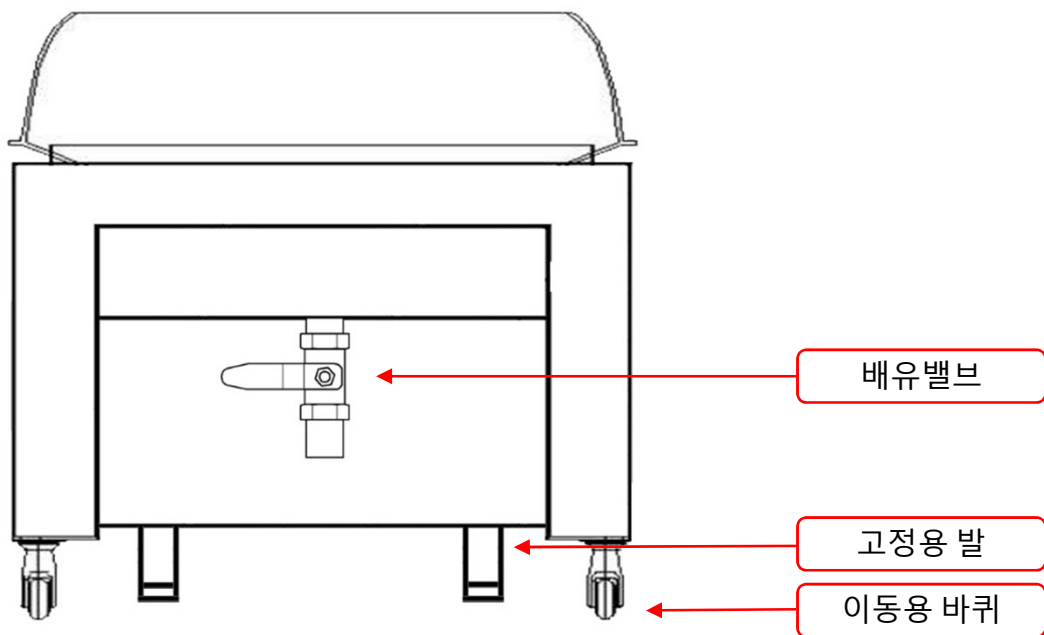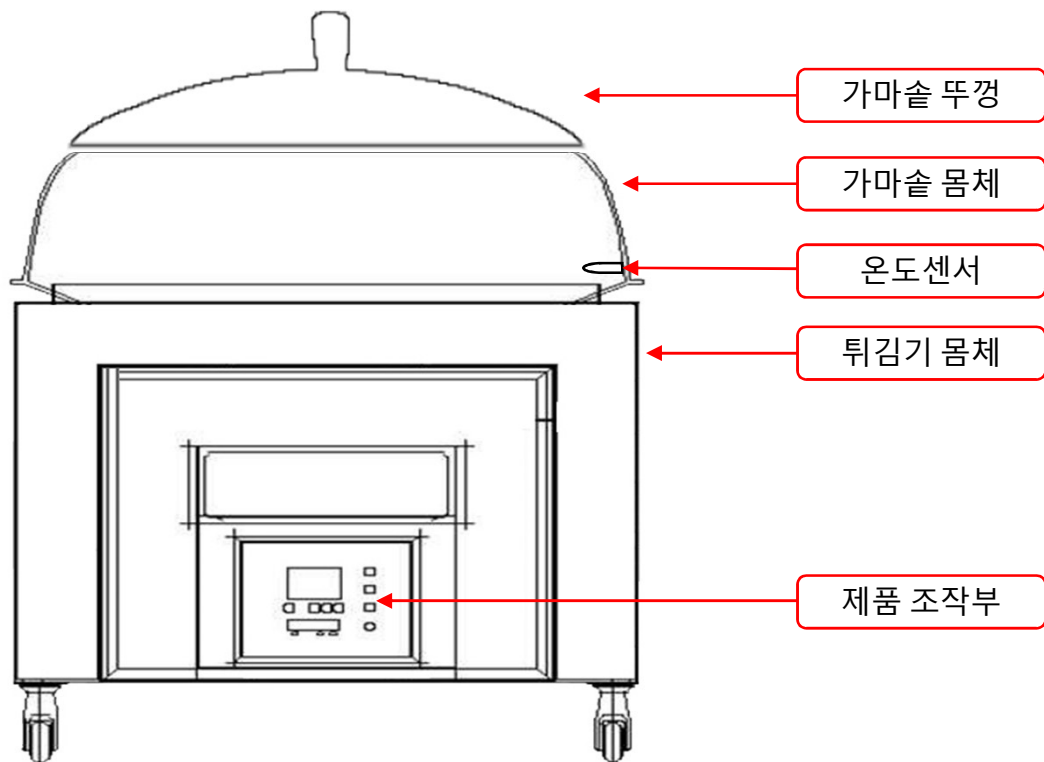

3. 올바른 사용방법


3.1 조작부 명칭 및 설명 (1/2)

- 사용자가 실제 조작하는 버튼은 아래와 같이 버튼 7개(운전, 대기, 정지, UP, DOWN, SHIFT, SET/ENT)입니다.
- 수동급수, 청소 및 냉각설정의 SET/ENT, DOWN, UP키는 사용하지 않습니다.

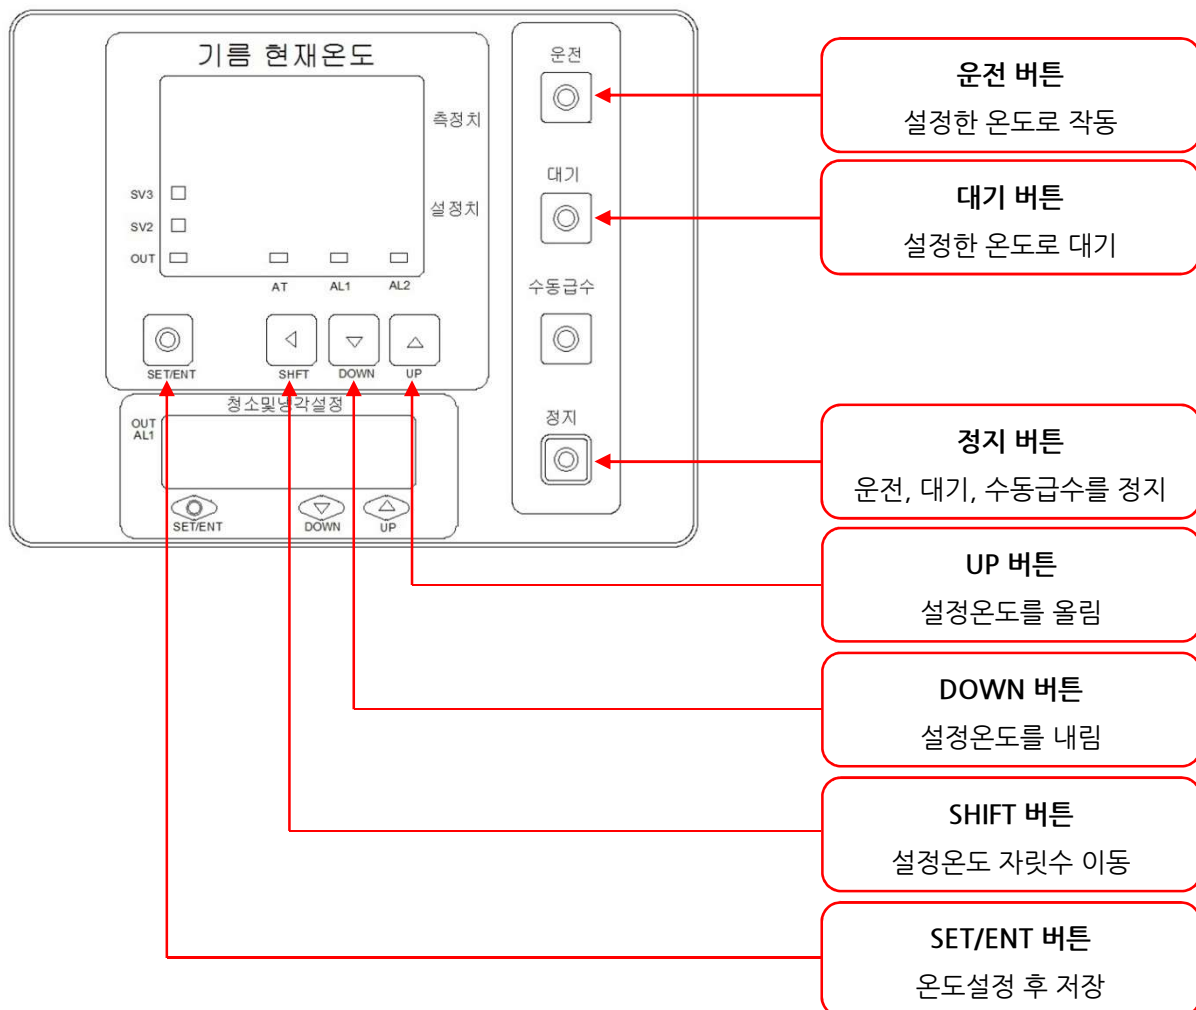

3.1 조작부 명칭 및 설명 (2/2)

- 조작부에 표시되는 온도는 아래와 같이 2가지(현재 기름온도, 설정 기름온도)입니다.
- 제품 사용방법에 따라 설정 기름온도를 설정하신 후 현재 기름온도가 설정하신 기름온도까지 도달하면 사용하시면 됩니다.

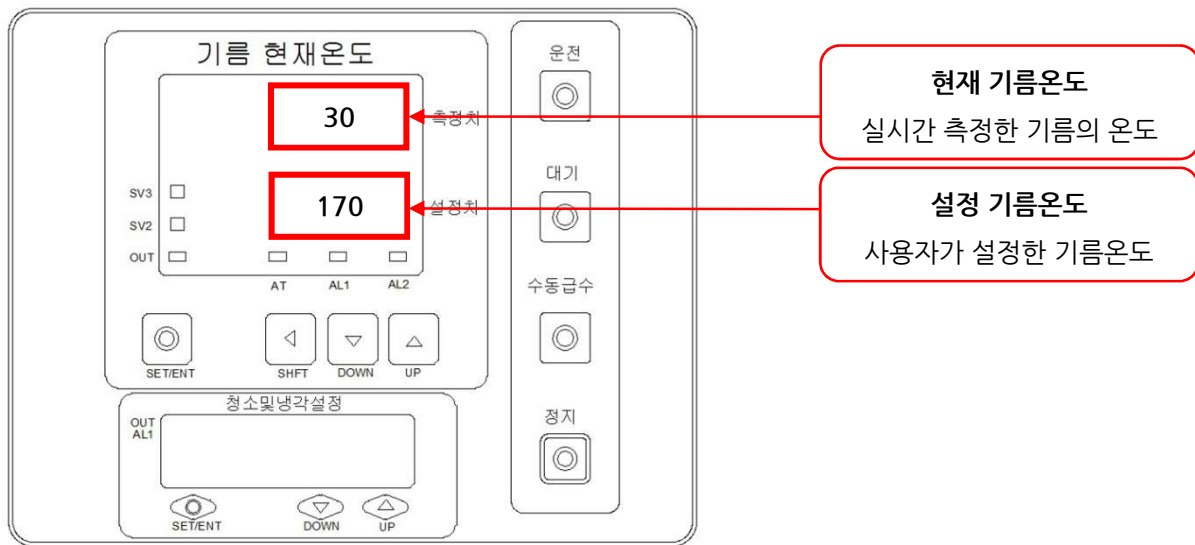


3.2 조작부 사용방법

- 기름온도 설정시 운전 혹은 대기 버튼을 눌러 해당 상태로 진입하여 온도를 설정해야 합니다.
- 기름온도 설정은 기름탱크 내에 기름을 채운 상태에서 실시해야합니다. 기름탱크가 비어있는 상태에서 온도설정을 하시면 화재 및 화상의 위험이 있습니다.
- 정지 버튼도 온도 설정이 가능합니다. 특별한 경우가 아닌 이상 정지 버튼의 온도는 항상 0도로 설정해 주십시오.


3.3.1 기름온도 설정방법

운전 혹은 대기 버튼을 누른 후 UP, DOWN 버튼을 눌러 온도를 설정하고 SET/ENT 버튼을 눌러 저장합니다.

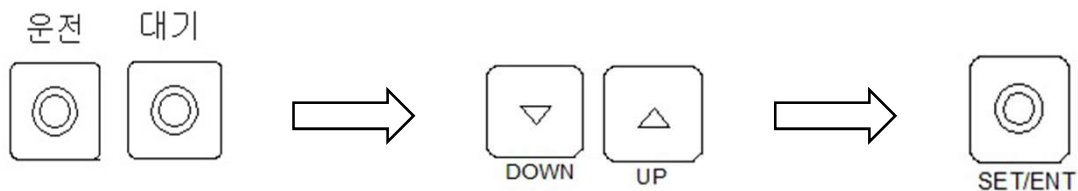

3.3.2 수동급수 사용방법

수동급수 버튼을 누르면 기름탱크로 물이 들어가고 정지 버튼을 누르면 멈춥니다.

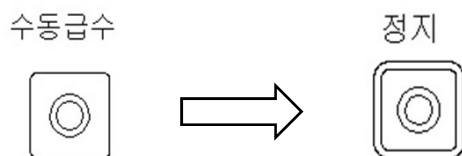


3.3.3 제품 사용방법

운전 또는 대기 버튼을 누르면 설정한 온도로 작동되며, 정지버튼을 누르면 모든 작동이 멈춥니다.

영업마감시 정지버튼을 눌러 제품의 작동을 멈추고 퇴근하십시오.

(정지의 설정온도가 0인 것을 꼭 확인하십시오.)

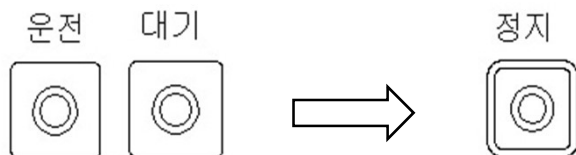

3.3 기름넣는 방법

- 온도센서가 식용유에 잠길때까지 식용유 정량을 채워 사용하십시오.
- 사용중 온도센서에 식용유가 닿는지 틈틈이 확인하고 보충하십시오.
- 튀김기 몸체 내에 식용유 통 등 물건을 보관하지 마십시오.
- 가마솥 몸체 주변에 물건(행주, 키친타올 등)을 놓지 마십시오.
- 온도센서에 충격을 가하지 마십시오.
- 설명에 사용되는 용어는 제품세부명칭(p.11)을 참고하시기 바랍니다.

1) 배유밸브를 닫아 줍니다.



2) 가마솥에 부착된 온도센서가 식용유가 잠길때 까지 식용유를 정량 부어줍니다.

3) 운전 버튼을 눌러 사용합니다.




3.7 기름빼는 방법

- 절대로 고온의 기름을 빼지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 설명에 사용되는 용어는 제품세부명칭(p.11)을 참고하시기 바랍니다.

1) 정지 버튼을 눌러 제품의 동작을 정지시켜 줍니다.



2) 배유밸브 밑에 식용유 받을 통을 놓고 배유밸브를 열어 식용유를 모두 빼냅니다.



3.4 오토튜닝 방법

- 오토튜닝이란?

오토튜닝은 인공지능을 이용하여 온도 컨트롤에 필요한 값을 스스로 학습하는 기능입니다.

오토튜닝은 제품 작동시 현재온도가 설정온도 만큼 정확한 온도($\pm 5^{\circ}\text{C}$ 이상)를 맞추지 못할 때 사용합니다.

- 다음과 같은 조건에 오토 튜닝을 하십시오.

기름을 꼭 정량을 채워 넣고 오토튜닝 하십시오.

깨끗한 기름으로 오토튜닝 하십시오.

기름이 뜨겁지 않은 상태에서 오토튜닝을 시작 하십시오.

사용하는 온도를 미리 설정해 놓고 오토튜닝을 하십시오.

오토튜닝 중 튀김작업을 하지 마십시오.


오토튜닝 중 가마솥 뚜껑을 덮지 마십시오.

- 새 제품은 오토튜닝이 되어있지 않습니다. 제품 처음 설치 후 꼭 오토튜닝을 1회 실시 하십시오.


1) 운전 버튼을 눌러 줍니다.



2) SET/ENT 버튼과 UP 버튼을 동시에 3초간 눌러 줍니다.

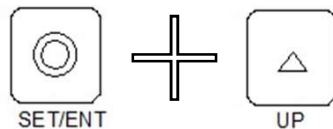

3) AT 램프가 점등되면 오토튜닝이 시작된 것으로 약 1시간 후 AT램프가 소등되면 오토튜닝이 완료 됩니다.

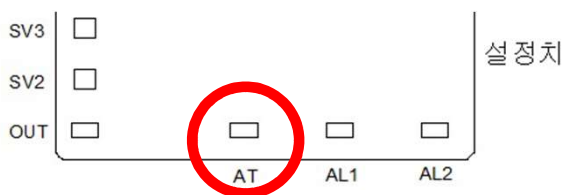

3.5 사용방법에 관한 유의사항

1) 다시 한번 더 확인하십시오.

가. 제품 설치 후 처음 사용전 오토튜닝을 1회 꼭 실시하십시오.

나. 사용전 적정량의 식용유가 채워져 있는지 확인하십시오.

2) 제품을 사용하지 않을 경우

가. 장시간 사용하지 않을 경우에는 식용유의 산화방지를 위하여 대기버튼 혹은 정지버튼을 눌러주십시오.

나. 장기간 사용하지 않을 경우에는 식용유를 빼시고 제품을 깨끗이 청소 후 누전차단기(ELCB)를 꺼주십시오.

※ 하루 일과를 마치고 퇴근하실 때에는 누전차단기(ELCB)를 끄시고 퇴근해 주십시오.

[튀김요리 적정온도표]

요리명	적정온도 (°C)	요리명	적정온도 (°C)
닭, 오리	160~180 °C	돈까스	150 ~ 170 °C
도너츠	180 °C	고로케	180 °C
감자, 고구마	160 ~ 180 °C	어묵, 육류	180 °C


튀김요리 적정온도표는 일례로서 기준이 되나, 가장 알맞은 온도가 아니기 때문에 사용자가 직접 조리하면서 기준을 잡으셔야 합니다.

4. 제품제원 (1/2)


모델명	가마솔튀김기 1호	가마솔튀김기 2호
가마솔 크기	750 Ø (8호)	650 Ø (5호)
제품 크기 (W*D*H)	840 x 840 x 760(~850) mm	740 x 740 x 760(~850) mm
기름 정량	72 ℓ	36 ℓ
소비 전력	18 kW	9 kW
전원	삼상 AC 380 V	
온도조절 범위	0 ~ 190 ℃	
온도제어 방식	PID 인공지능 제어, SCR	
가마솔재질	무쇠 100%	
가마솔 제조국	대한민국	
제조사	주식회사 삼양이엠씨	
제조국	대한민국	

- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위해 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.

4. 제품제원 (2/2)

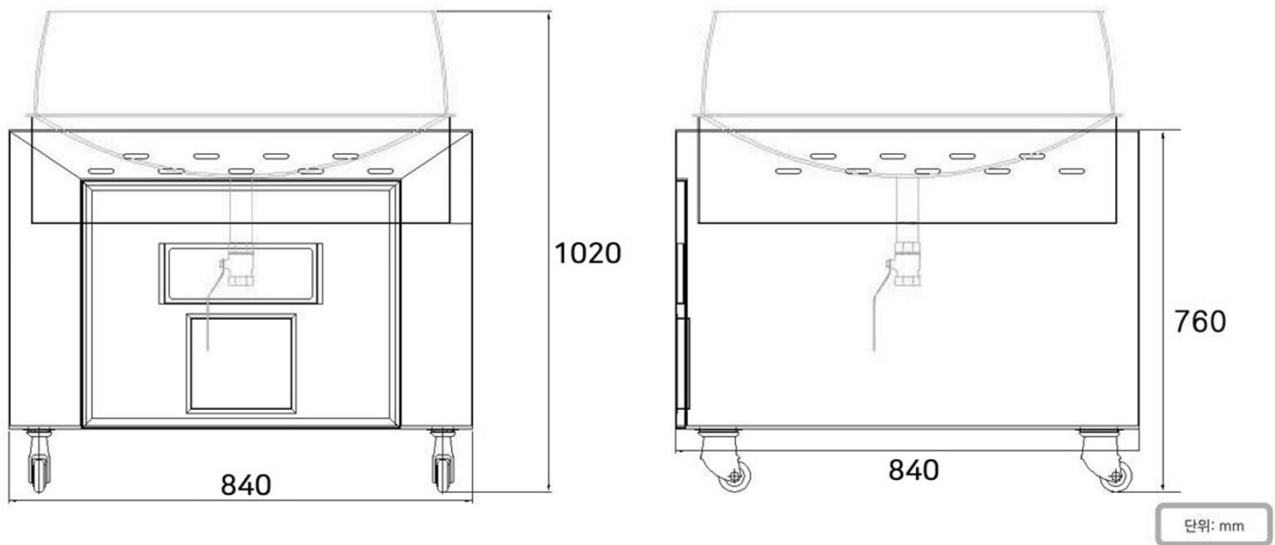

가마솔튀김기 1호

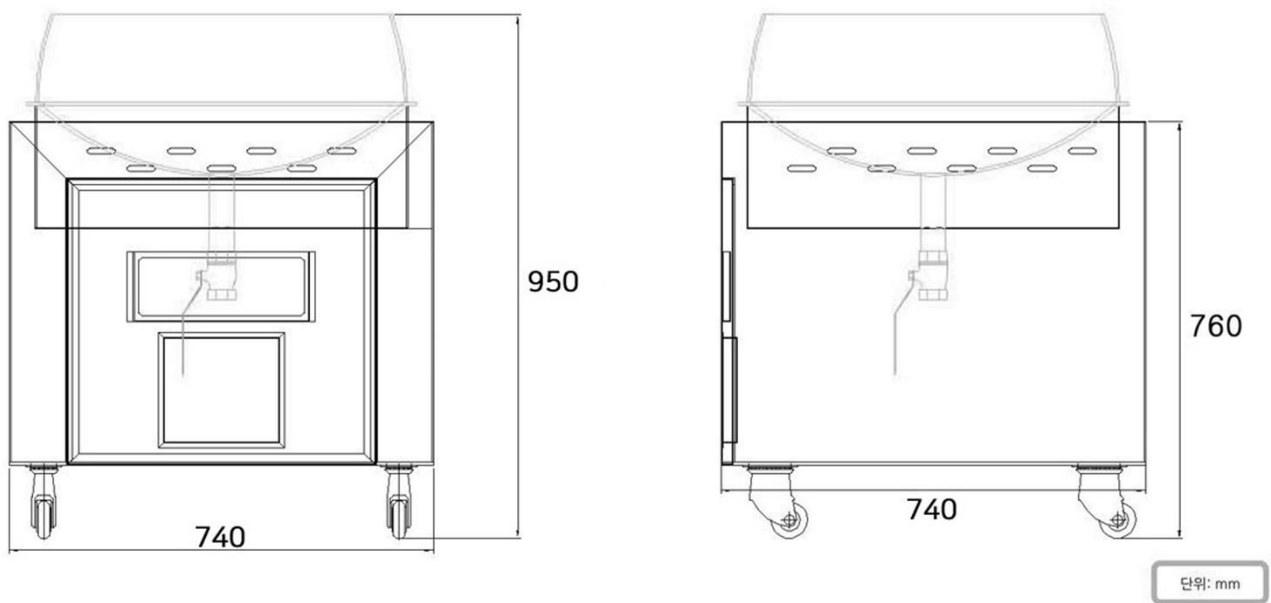

가마솔튀김기 2호

5. 설치방법

1) 전원 연결

- 가마솥튀김기 1호 : 삼상 AV 380V 18KW (6SQ x 4p, 접지선 별도)
- 가마솥튀김기 2호 : 삼상 AV 380V 9KW (4SQ x 4p, 접지선 별도)
- 전원 연결 시 정격 전류 이상의 전용 누전차단기(ELCB)를 설치하십시오.
(정격전류 50A이상, 감도전류 30mA)
제품마다 단독의 누전차단기를 설치시기 바랍니다.
누전차단기는 조작이 용이한 위치에 설치하시기 바랍니다.
- 접지부는 전류가 흐르는 부분보다 길어야 하며 단자 나사는 안전하게 꼭 조여주십시오.
나사체결이 느슨한 경우 접촉저항으로 인해 과열로 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 전문 설치 기사에 의해 설치하십시오.
시공시 전기 안전 기술 표준 및 법규를 준수하시기 바랍니다.
- 전원 증설 시공은 전원공급 회사에 문의하십시오.
- 작동 확인시 반드시 가마솥에 식용유나 물을 넣고 작동하십시오.
비어있는 상태로 히터 가열시 화재 및 제품고장의 원인이 됩니다.
물을 넣고 확인한 경우는 확인 후 바로 물기를 제거하시기 바랍니다.
- 접지 및 각종 볼트는 헐겁지 않도록 충분히 조여 주십시오.
- 전원 케이블에 흠집을 내거나 가공, 연장, 꺾기, 묶기 등을 행동을 하지 마십시오.
- 전원 케이블은 일반적인 폴리클로로프렌 또는 이와 동등 이상의 합성 고무 피복 코드(코드 분류 60245 IEC56)보다 등급이 높은 내유성의 유연성 피복 케이블을 사용하십시오.
- 전원 케이블 연결 후에는 전원케이블 연결 부위에 물, 기름 등 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

2) 설치장소 확인

- 설치장소는 바닥이 단단하고 항상 수평인 곳에 제품이 움직이지 않도록 설치하십시오.
불안정한 차량 및 선박 등에서 사용하는 경우 제품내부 손상, 안전장치 오작동, 화재, 화상의 원인이 됩니다.
- 제품과 벽은 거리를 충분히 이격하십시오.
제품과 측, 후면의 벽사이에 150mm이상 이격거리를 확보하시기 바랍니다.
- 제품 주변으로 다른 열기구를 설치하실 때는 200mm 이상으로 이격거리를 확보하십시오.
- 제품을 설치한 후 제품 주변에 선반 등 부착물을 달지 마십시오.
- 제품 윗면에 반드시 비가연성 재질로 된 배기후드를 설치하십시오.

6. A/S 약관

	보증기간 이내	보증기간 이후
제품사용설명서의 내용에 따라 정상적인 사용중 발생한 고장	무상수리	유상수리
소비자의 부주의 또는 과실로 인한 고장 1) 제품사용설명서 내용 미숙지로 인한 고장 2) 외부 물리적 충격으로 인한 고장 3) 건물의 과전류로 인한 고장 4) 제품 이전 설치시 설치기준을 따르지 않아 발생한 고장	유상수리	유상수리
제품고장이 아닌 경우	출장비 청구	출장비 청구
그 밖의 경우 1) 천재지변(수해, 낙뢰, 화재, 지진 등)으로 발생한 고장 2) 소모성 부품의 수명이 다한 경우 3) 본사 A/S기사 외에 제품을 분해, 변경, 수리하여 발생한 고장 4) 본사에서 제공하는 구성품, 별매품 외에 다른 제품을 사용하다 발생한 고장 5) 중고제품	유상수리	유상수리
• 제품 보증기간은 제품 설치일로부터 1년입니다. • 제품 사용전 제품사용설명서를 모두 숙지하시고 사용하시기 바랍니다. • 본사 제품은 국내 전용 제품으로 대한민국에서 사용한 경우만 제품품질을 보장받으실 수 있습니다. • 해외지역에서 사용하다 발생하는 사고 및 제품수리는 본사에서 책임지지 않습니다. • A/S는 회사 대표번호로 접수하시기 바랍니다. 1577-7862 • 제품사용설명서는 본사 홈페이지에서 확인 가능합니다 www.samyangemc.com		